

# Objednávanie a kontaktné informácie

POPIS PRODUKTOV		JEDNOTKA VEĽKOSTI	BALENIE	KÓD PRODUKTU
SYSTÉM VĽHČENÝCH UTIEROK INCIDIN				
1	Incidin® Wipes Dispenser	1 zásobník	1	10010283
2	Incidin® Premium Wipes	1 rolka x 99 utierok	6	10010279
3	Incidin® Basic Wipes	1 rolka x 99 utierok	6	10010278
SPOLOČNOSŤ ECOLAB RIEŠI DEZINFEKCIU POVRCHOV V KOMBINÁCII SO SYSTÉMOM VĽHČENÝCH UTIEROK*				
	Incidin® PLUS	2L	3	3054890
	Incidin® PLUS	6L	1	3054930
	Incidin® Extra N	6L	1	3054860
	Incidin® Rapid	2L	3	3041980
	Incidin® Rapid	6L	1	3042000
	Incidin® Liquid	1L	12	3042450
	Incidin® Liquid	5L	1	3042470
	Incidin® Foam	750ml	16	3021800

\*\* Podrobné informácie o Incidin rade dezinfekčných prostriedkov sú k dispozícii na [www.ecolab.com](http://www.ecolab.com) a [www.sk.ecolab.eu](http://www.sk.ecolab.eu), alebo Vám ich poskytne Váš odborný poradca.

POUŽÍVAJTE BIOCÍDNE VÝROBKY BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU.



Utierky Incidin sú určené na plošnú dezinfekciu v kombinácii s dezinfekčnými prostriedkami spoločnosti Ecolab. Utierky je možné používať aj s prípravkami iných výrobcov, ak ich výrobcovia poskytnú informácie o vzájomnej kompatibilitate. Prosím oboznámte sa najskôr s odporúčaniami výrobcov týchto prípravkov.

Bližšie informácie môžete nájsť na [www.ecolab.com](http://www.ecolab.com) a [www.sk.ecolab.eu](http://www.sk.ecolab.eu)

ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE ODBORNÝ PORADCA SPOLOČNOSTI ECOLAB.  
V PRÍPADE OBJEDNÁVKY VOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/57204915-16

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen  
Zürich, Switzerland  
+41 44 877 2403  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Ecolab, s.r.o.  
Čajakova 18  
811 05 Bratislava, Slovensko  
+421 2 57 20 49 15-16  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com), [www.sk.ecolab.eu](http://www.sk.ecolab.eu)





# UNIVERZÁLNÝ SYSTÉM VLHČENÝCH UTIEROK

Utierky Incidin® a zásobník na utierky



**ECOLAB®**

Everywhere It Matters.™



# Incidin® Dry Wipes - systém vlhčených utierok

Pre profesionálne čistenie a dezinfekciu všetkých druhov povrchov



Systém vlhčených utierok Incidin pozostáva z univerzálne použiteľného dávkovacieho zásobníka a utierok z netkanej textílie v dvoch prevedeniach Incidin®Premium a Incidin®Basic

Utierky Incidin sú určené na plošnú dezinfekciu v kombinácii s dezinfekčnými prostriedkami spoločnosti Ecolab. Tento systém umožňuje maximálne jednoduché a užívateľsky príjemné vykonávanie dezinfekcie povrchov.

#### Dávkovací zásobník utierok Incidin®:

- Opakovane uzatvárateľný a tesný
- Kompatibilný s dezinfekčnými roztokmi spoločnosti Ecolab
- Dodávaný s výmenným uzáverom s možnosťou výberu 4 farieb pre rôzne aplikácie

#### Utierky Incidin® Premium:

- Vysoko kvalitné utierky z netkanej textílie, nepúšťajú vlákna, jednoduché použitie
- Dodávajú sa v rolke obsahujúcej 99 utierok o veľkosti 20x38cm, 60g/m<sup>2</sup>

#### Utierky Incidin® Basic:

- Vysoko kvalitné utierky z netkanej textílie s dobrou čistiacou schopnosťou vďaka dierkovej štruktúre
- Dodávajú sa v rolke obsahujúcej 99 utierok o veľkosti 20x38cm, 40g/m<sup>2</sup>

#### OPTIMÁLNA ÚČINNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Utierky Incidin a dezinfekčné roztoky spoločnosti Ecolab sú mikrobiologicky testované a analyzované v laboratóriu na zabezpečenie maximálnej účinnosti. Utierky sú prispôbené pre použitie v kombinácii s dezinfekčnými prostriedkami Incidin Plus, Incidin Extra N, Incidin Rapid, Incidin Liquid a Incidin Foam. Systém je adaptabilný pre rôzne čistiace procesy a postupy.

Dopĺňanie dezinfekčného roztoku sa vykonáva jednoducho pomocou dávkovacej technológie Ecolab-DGI/DG3, prípadne je roztok možné doplniť manuálne.

INOVATÍVNA  
PRODUKTOVÁ RADA



JEDNODUCHÁ  
APLIKÁCIA KDEKOĽVEK  
JE TO POTREBNÉ



SERVISNÁ PODPORA



PRÍSLUB ECOLAB





# Pripravený pre okamžité použitie na všetky povrchy

Vynikajúca materiálová kompatibilita

Použitie systému Incidin® Dry Wipes v kombinácii s Ecolab dezinfekčnými prostriedkami radu Incidin je zárukou overenej dezinfekcie.

## UŽÍVATEĽSKY PRÍJEMNÝ, FLEXIBILNÝ SYSTÉM


Systém utierok Incidin používaných v kombinácii s osvedčenými produktmi predstavuje užívateľsky príjemný a flexibilný spôsob efektívnej a rýchlej aplikácie dezinfekčných prostriedkov.

Pracovné roztoky prípravkov Incidin®Plus, Incidin®Extra N a Incidin®Rapid je možné používať v rôznych odporúčaných koncentráciách. Prípravky Incidin®Liquid a Incidin®Foam je nutné používať v nezriedenej forme. Prípravky sú vysoko kompatibilné so všetkými typmi povrchov v zdravotníckych zariadeniach. Bližšie informácie sú uvedené v informačných listoch k jednotlivým prípravkom.

## JEDNODUCHÉ OPĽATOVNÉ NAPLNENIE

Pri opätovnom naplnení zásobníka utierkami z netkanej textílie je možné použiť pribalené samolepiace bezpečnostné etikety na označenie zásobníka dôležitými informáciami (názov produktu, dátum plnenia a pod.).

Bezpečnostné etikety sa nachádzajú v originálnom balení utierok Incidin Premium a Incidin Basic.

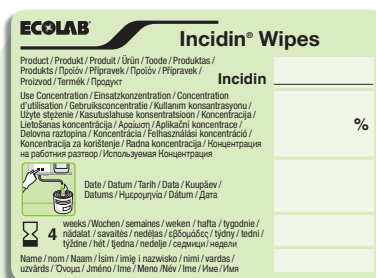

## SYSTÉM FAREBNÝCH UZÁVEROV PRE JEDNODUCHÉ ROZLIŠOVANIE

Uzávery sú k dispozícii v štyroch farbách: zelenej (štandardná farba), žltej, modrej a červenej (voliteľné farby).

Pomocou farebného kódovania je možné dezinfekčné roztoky a ich aplikácie ľahko rozlíšiť. Ak sa uzávery dlhšie nepoužívajú, nie je nutné vymeniť zásobník, uzávery je možné vymeniť samostatne.

## Použitie



Nasaďte si ochranné rukavice a odstráňte uzáver. Pred opätovným naplnením vytrite dávkovací zásobník dezinfekčným roztokom, prípadne vyčistite.



Vyberte rolku utierok z netkanej textílie z obalu a zo stredu rolky povytiahnite prvú utierku.




Rolku utierok Incidin Premium / Incidin Basic Wipes vložte do zásobníka.



Prostriedky Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid používajte ako nariadené pracovné roztoky s požadovanou koncentráciou. Incidin® Liquid, Incidin® Foam používajte v nezriedenom stave. Pri použití utierok Incidin® Premium naplňte zásobník 2,5 L roztoku, pre utierky Incidin® Basic naplňte 2,2 L roztoku.



Preťahnite prvú utierku otvorom v uzávere a potom uzáverom uzavrite zásobník. Po naplnení zásobníka počkajte 30 min., aby všetky utierky optimálne nasiakli.

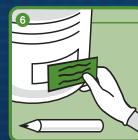

Utierky napustené roztokom je možné používať po dobu 28 dní. Po naplnení nalepte na zásobník bezpečnostnú etiketu s uvedeným popisom.

